




47280668

B-Series Deadbolts

**B60, B60CS, B60F, B62**


Installation Instructions Instrucciones de instalación Instructions d'installation

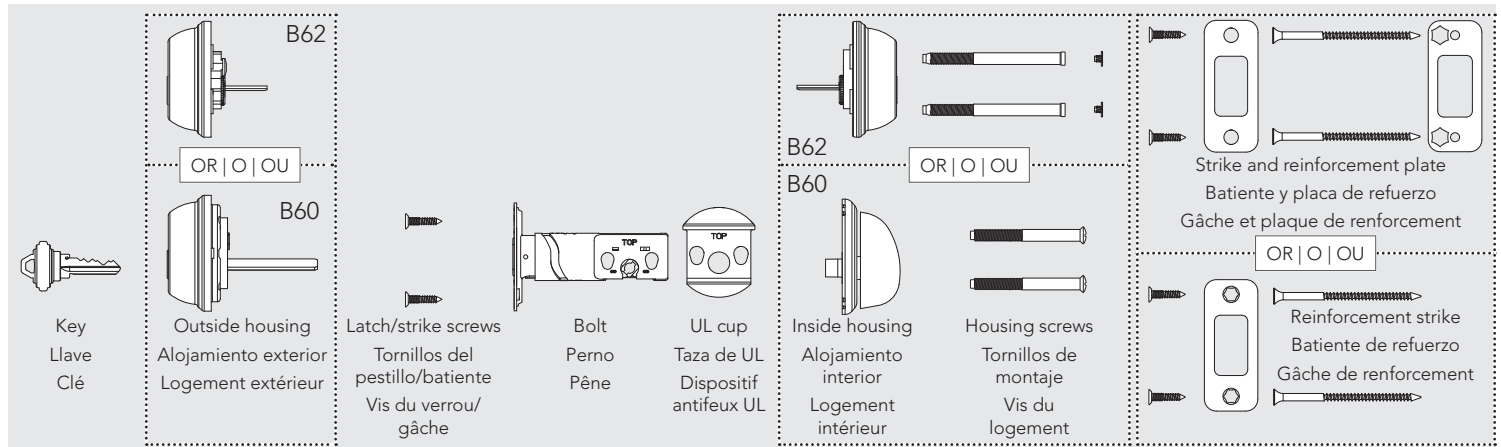

1 Check door preparation.

Verifique la preparación de la puerta.

Vérifiez la préparation de la porte.

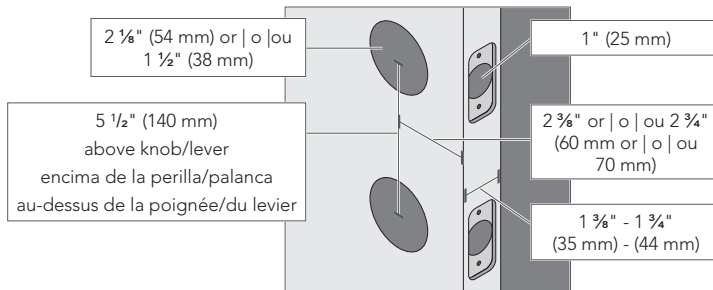

If dimensions do not match, you may need to modify your door.

Si las dimensiones no coinciden, es posible que deba modificar su puerta.


Si les dimensions ne correspondent pas, vous devrez peut-être modifier votre porte.

alle.co/b60prep

2 For B60F, B60CS Only: install UL cup.

Sólo para B60F, B60CS: instale la taza de UL.

Pour B60F, B60CS seulement : installez le dispositif antifeux UL.

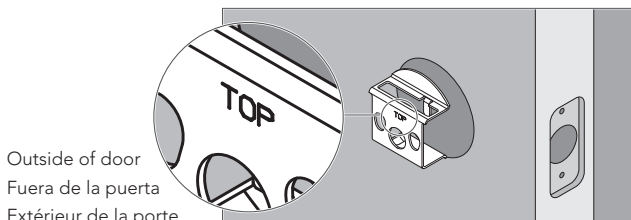Outside of door
Fuera de la puerta
Extérieur de la porte

3 Install the bolt.




Instale el perno.

Installez le pêne.

Adjust bolt as necessary.

Ajuste el perno según sea necesario.


Réglez le pêne au besoin.

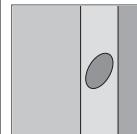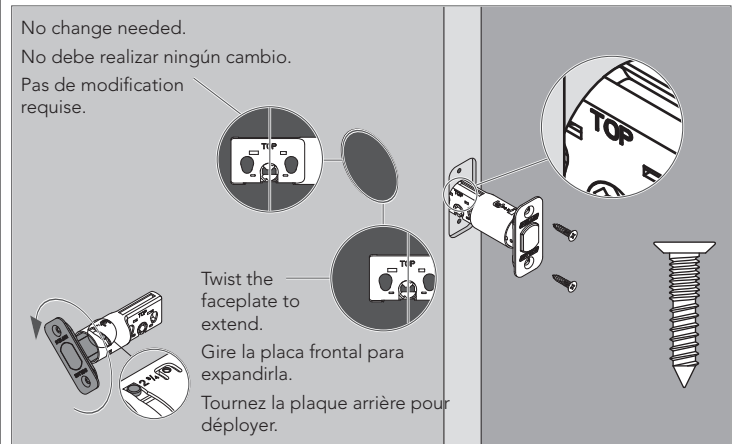No mortise? See **Drive-in faceplate**.Sin mortaja? Ver **Placa frontal de inserción**.Pas de mortaise? Voir **Têtière encastrable**.

4 If necessary, remove ring.

Si es necesario, retire anillo.

Le cas échéant, retirez bague.

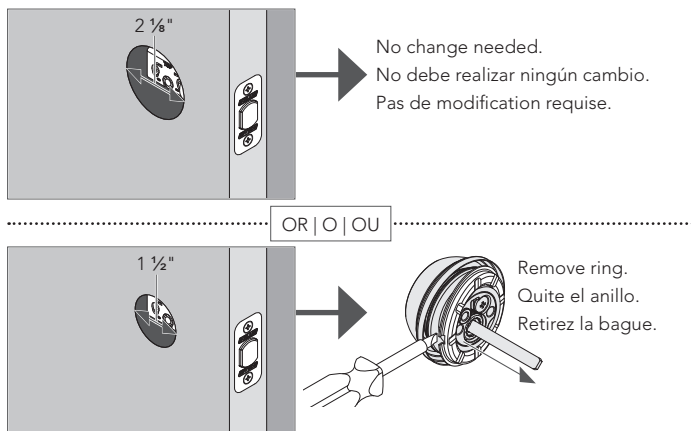

5 Install the outside housing.

Instalación del alojamiento exterior.

Installation du logement extérieur.

Choose the image that matches your door.

Elija la imagen que coincida con su puerta.

Choisissez l'image qui correspond à votre porte.

Rotate as shown until it stops.


Gire como se muestra hasta que se detenga.

Faites pivoter comme indiqué jusqu'à ce que cela bloque.



Outside of door
Fuera de la puerta
Extérieur de la porte

Align as shown.
Alinee como se muestra.
Alignez comme illustré.

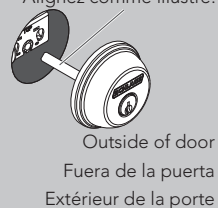


Outside of door
Fuera de la puerta
Extérieur de la porte

6 Install the inside housing.

Instalación del alojamiento interior.

Installation du logement intérieur.

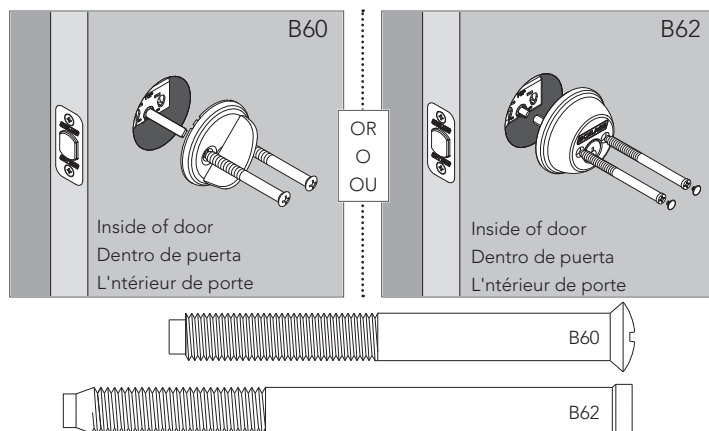

7 Install the strike.


Instale la placa hembra.

Installer la gâche.

Hole must be at least 1 1/4" (32 mm) deep.

El orificio debe tener al menos 1 1/4" (32 mm) de profundidad.

Le trou doit avoir une profondeur d'au moins 32 mm (1 1/4 po).



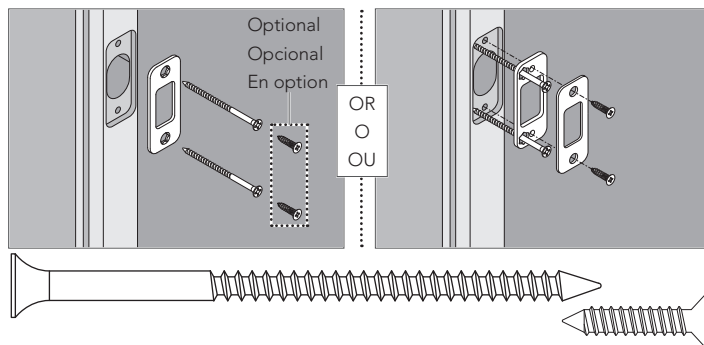


Test lock. | Probar la cerradura. | Essayez la serrure.

1. Try locking and unlocking from outside.
Intento de bloqueo y desbloqueo desde el exterior.
Essayez de verrouiller et de déverrouiller depuis l'extérieur.
2. If lock will not lock and unlock, remove lock and rotate tailpiece 90° (see step 5).
Si la cerradura no se bloquea y desbloquea, retírela y gire la pieza final 90° (vea el paso 5).
Si le verrou ne se verrouille pas et ne se déverrouille pas, retirez-le et tournez la queue de pêne à 90° (voir étape 5).
3. Reinstall the lock and retest.
Vuelva a instalar la cerradura y pruebe nuevamente.
Réinstallez le verrou et réessayez.

Change faceplate. | Cambio de placa delantera. | Changer le têtère.

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Remove faceplate.
Retire la placa frontal.
Enlevez la plaquette. | 2. Remove backplate.
Retire la placa posterior.
Enlevez la plaque arrière. | 3. Install drive-in faceplate.
Instale la placa delantera de inserción.
Installer têtère encastrable. |
|---|--|---|

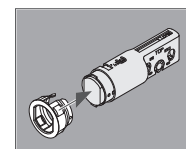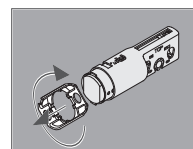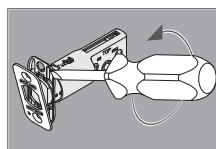

Customer Service | Servicio al cliente | Service à la clientèle

U.S.A.: 888-805-9837

Mexico: 018005067866

Canada: 800-900-4734

www.schlage.com

Warranty: alle.co/reswarranty



© Allegion 2020
Printed in U.S.A.
47280668 Rev. 03/20-a