
47286109


One-sided deadbolt

B80/B80F

Installation Instructions
Instructions d'installation
Instrucciones de instalación

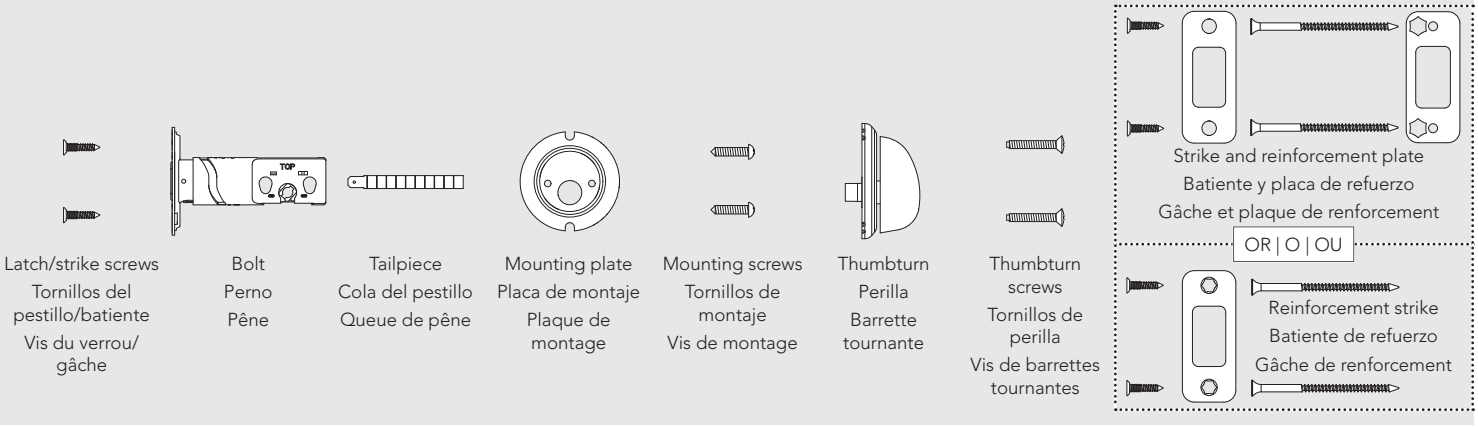

1 Check door preparation.
Verifique la preparación de la puerta.
Vérifiez la préparation de la porte.

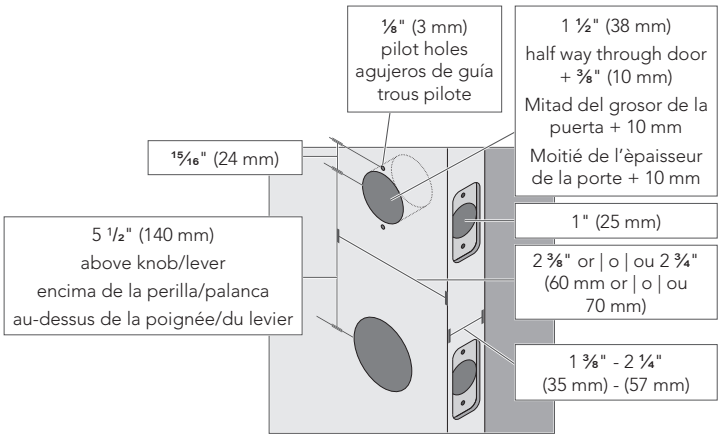



2 Install the bolt.
Instale el perno.
Installez le pêne.

Adjust bolt as necessary.

Ajuste el perno según sea necesario.

Réglez le pêne au besoin.

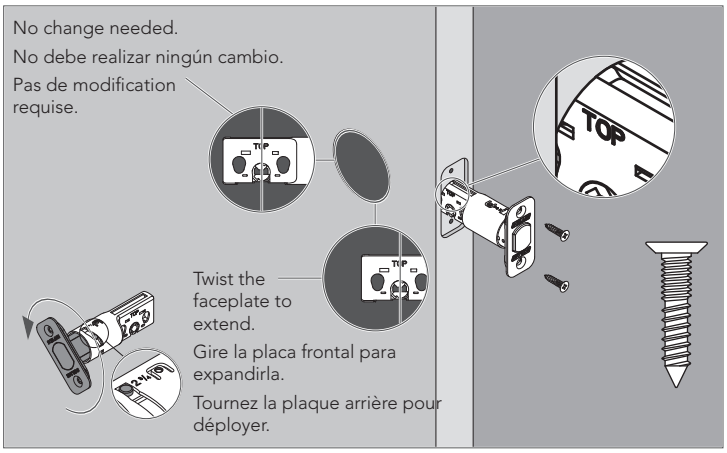



No mortise? See ***Drive-in faceplate***.


Sin mortaja? Ver ***Placa frontal de inserción***.

Pas de mortaise? Voir ***Têtière encastrable***.

3 Install mounting plate.

Instale la placa de montaje.


Installez la plaque de montage.

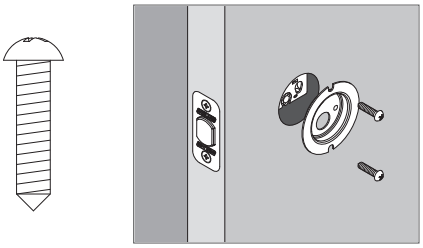

4 Break tailpiece as Indicated.

Rompa cola del pestillo según lo indicado.


Casser queue de pêne comme indiqué.

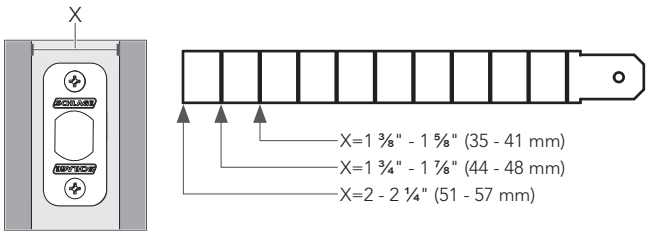

5 Install tailpiece into thumbturn.

Instale la parte posterior en el conjunto.


Placez le guide de la queue de pêne.

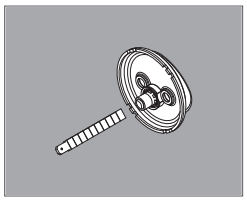

6 Install thumbturn.

Instale el pestillo.

Installez le tourniquet.

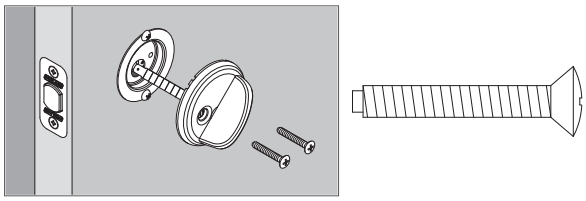

7 Install the strike.


Instale la placa hembra.

Installer la gâche.

Hole must be at least 1 ¼" (32 mm) deep.

El orificio debe tener al menos 1 ¼" (32 mm) de profundidad.

Le trou doit avoir une profondeur d'au moins 32 mm (1 ¼ po).

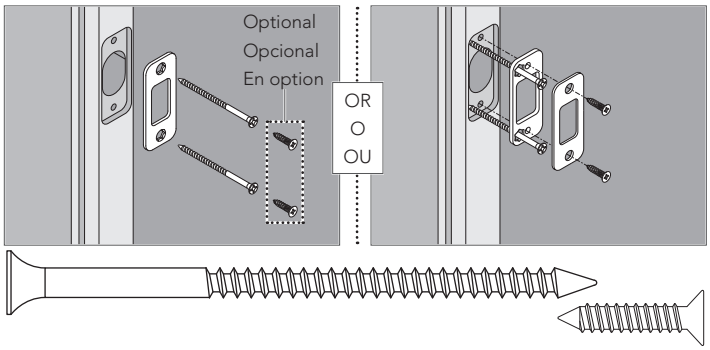


Change faceplate. | Cambio de placa delantera. | Changer le têtière.

1. Remove faceplate.

   Retire la placa frontal.


   Enlevez la plaquette.

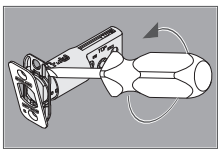

2. Remove backplate.

   Retire la placa posterior.


   Enlevez la plaque arrière.

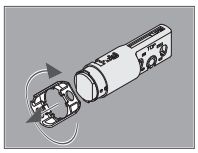

3. Install drive-in faceplate.

   Instale la placa delantera de inserción.

   Installer têtière encastrable.

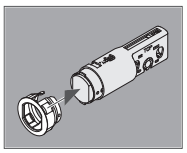

Customer Service	Servicio al cliente	Service à la clientèle
U.S.A.: 888-805-9837	Mexico: 018005067866	
Canada: 800-900-4734	www.schlage.com	
Warranty: alle.co/reswarranty		

ALLEGION

© Allegion 2020
Printed in U.S.A.
47286109 Rev. 05/20-a